

Spannrahmen

Montage: **seitliche Z-Profile**

Empfehlung
Aluminium- und Kunststofffenster



Variante
SP1/6

Diese Variante ist **ausfallsicher**. Sie benötigt zum Einhängen keinen Platz an der Fensteraußenseite (z.B. bei Schutzgitter).

Preisgestaltung
 Spannrahmen Preisliste 2

Bestellmaße

Breite	=	lichte Breite Fensterblendrahmen	-	2 mm
Höhe	=	lichte Höhe Fensterblendrahmen	+	20 mm

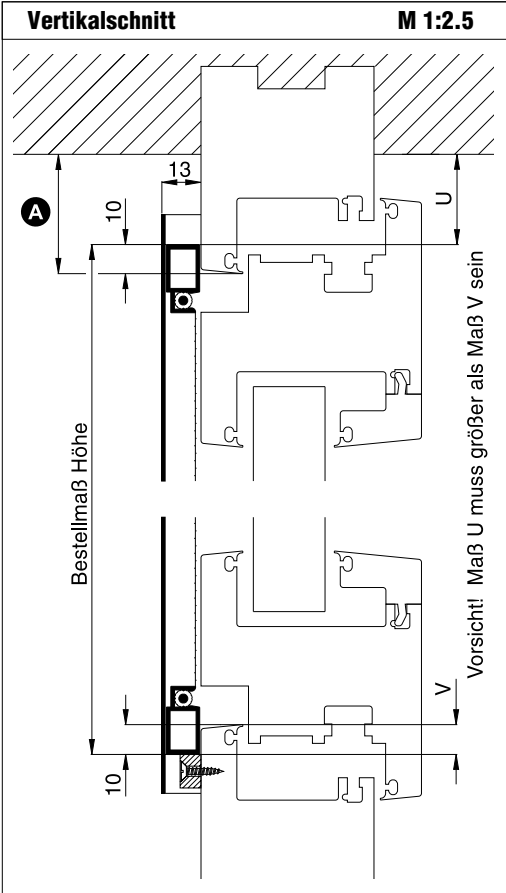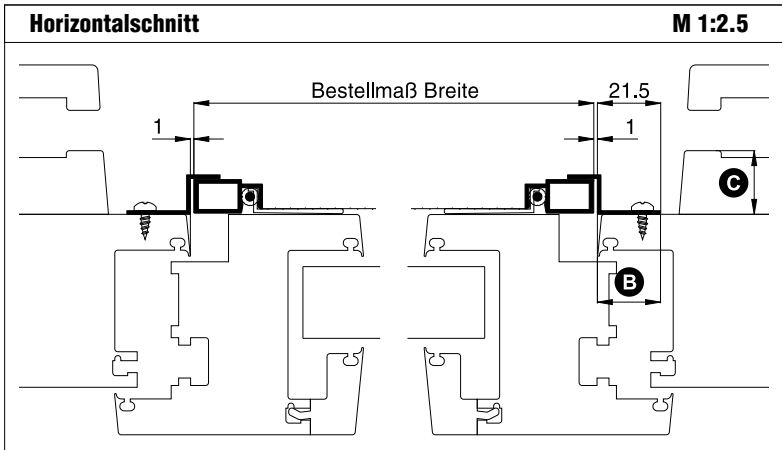

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 22 mm	Bestellmaß Höhe verringern
B Auflagefläche des Z-Profils am seitlichen Blendrahmen mind. 22 mm	Z-Profil 10 26 07 umdrehen
C Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 14 mm	nachfragen
bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)

