

# Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)

**Empfehlung**

**Aluminium- und Kunststofffenster**

**Variante**

**SP2/1**

Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (Zusatzausstattungen SP2).

**Preisgestaltung**


Spannrahmen Preisliste 3

**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm  
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


**Horizontalschnitt**

**M 1:2.5**

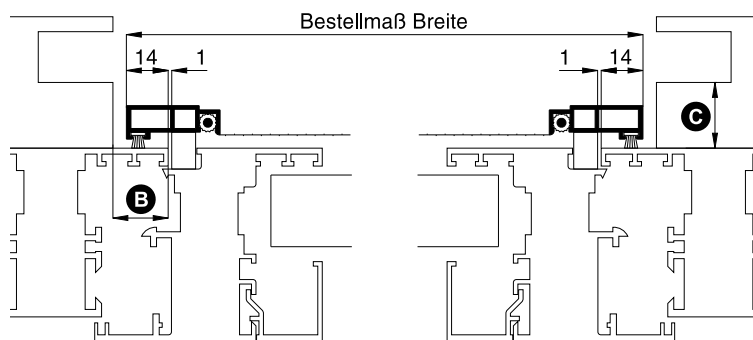

**Vertikalschnitt**

**M 1:2.5**

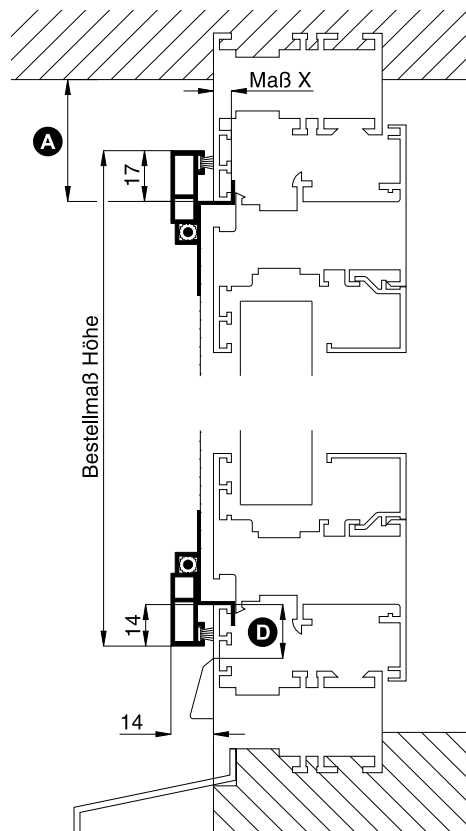


**Worauf Sie unbedingt achten sollten**

**alternativ**

<b>A</b>	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	SP2/17, SP2/19
<b>B</b>	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	Bestellmaß Breite verringern SP2/10
<b>C</b>	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/10, SP1/42
<b>D</b>	bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
<b>D</b>	Abstand der Wasserabdeckkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	Wasserabdeckkappe entfernen
	Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	SP4/1
	Einsatz einer Seitenarretierung prüfen (Zusatzausstattungen SP2)	

**3-D Ansicht von innen**

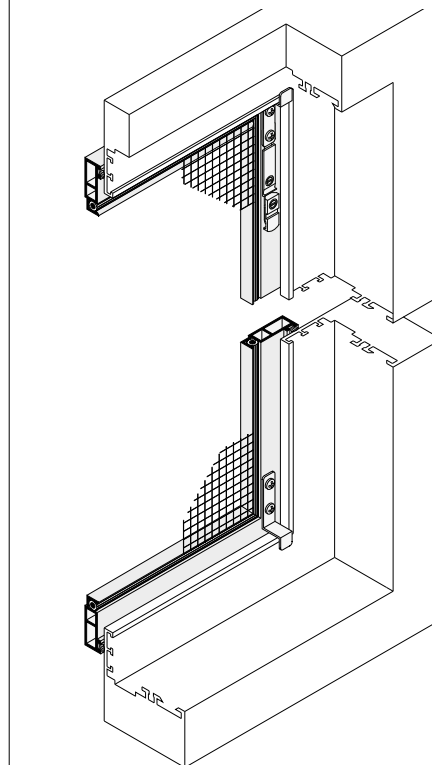

**verwendete Profile** mit Standardbürstendichtung

**M 1:2**

