

# Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)

<b>Empfehlung</b>
<b>Holzfenster</b>
mit überstehender Regenschutzschiene

<b>Variante</b>
<b>SP2/14</b>



Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (Zusatzausstattungen SP2).

**Preisgestaltung**

Spannrahmen Preisliste 4

**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen/Regensch.-auflage + 13 mm  
 Maß X oben ■ Maß X unten ■ Maß Z siehe Vertikalschnitt

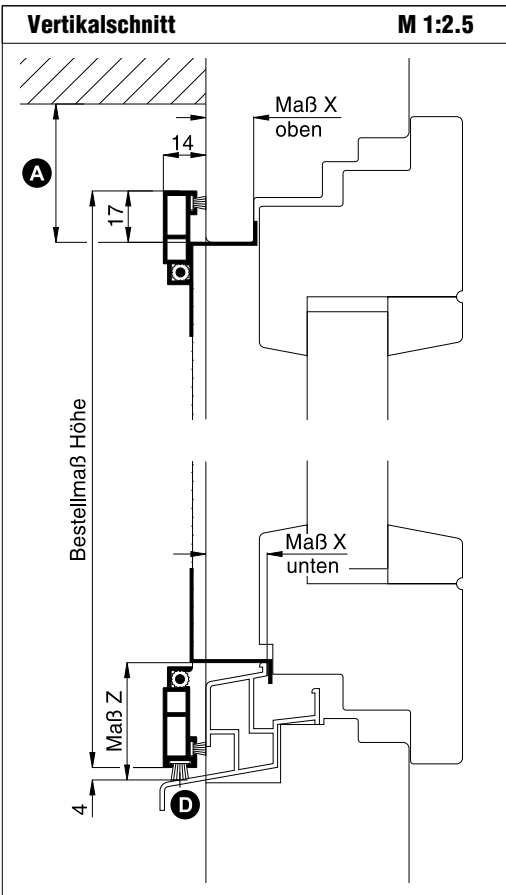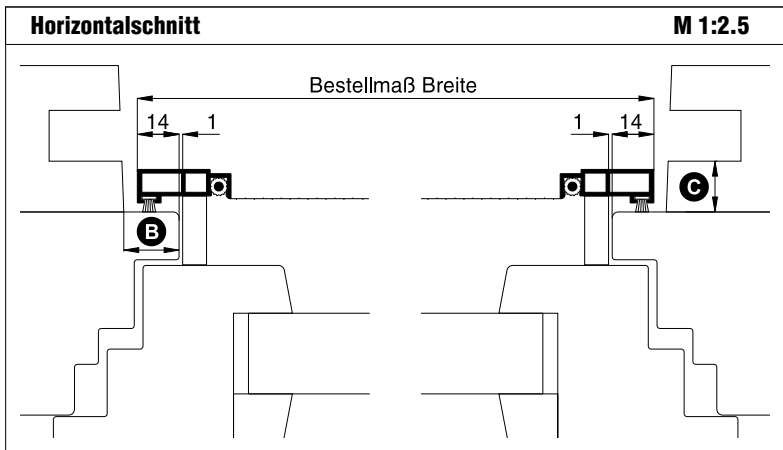

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	SP5/11, SP1/5
<b>B</b> Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	Bestellmaß Breite verringern
<b>C</b> Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	SP5/11 Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
<b>D</b> Regenschutzschiene steht über den Blendrahmen	SP2/4
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoffetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	nachfragen
Einsatz einer Seitenarretierung prüfen (Zusatzausstattungen SP2)	

