

# Spannrahmen

Montage: **ungefederte Winkellaschen mit oberen Seitenarretierungen**

**Empfehlung**  
**Aluminium- und Kunststofffenster**

**Variante**  
**SP2/19**



Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (Zusatzausstattungen SP2).

**Preisgestaltung**

Spannrahmen Preisliste 4

**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Höhe = lichte Höhe Mauerleibung/Fensterblendrahmen + 6 mm  
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite

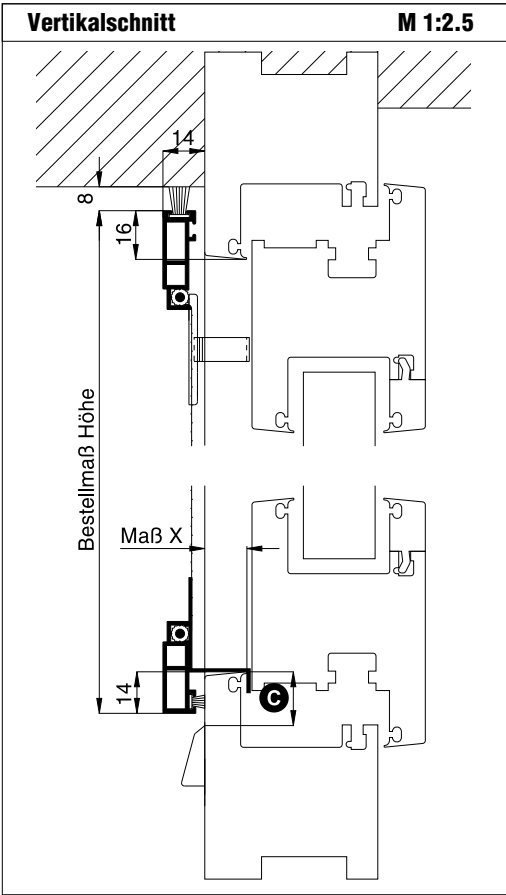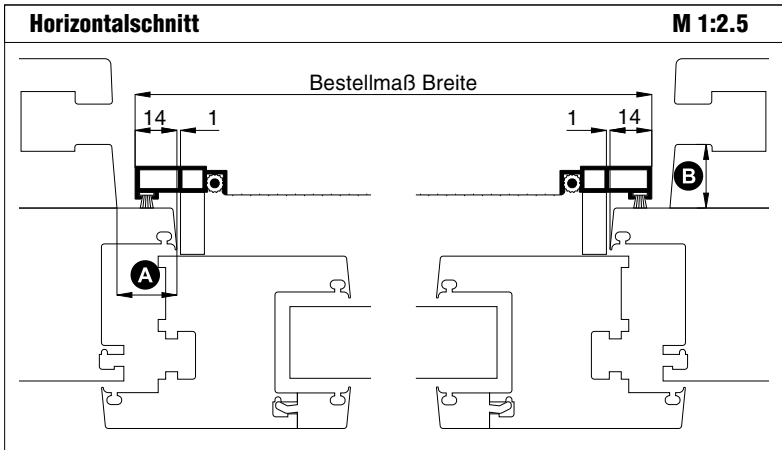

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	Bestellmaß Breite verringern
<b>B</b> Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
<b>C</b> Abstand der Wasserabdeckkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	nachfragen
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	nachfragen

