

Spannrahmen

Montage: **ungefederte Winkelaschen mit oberen Seitenarretierungen**

Empfehlung
Holzfenster
 mit überstehender Regenschutzschiene als Sonderform (außerwinkelig/gebogen)

Variante
SP2/20



Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (Zusatzausstattungen SP2).

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 4

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen/Regensch.-auflage + 10 mm
 Maß X seitlich ■ Maß X unten ■ Maß Z siehe Vertikalschnitt

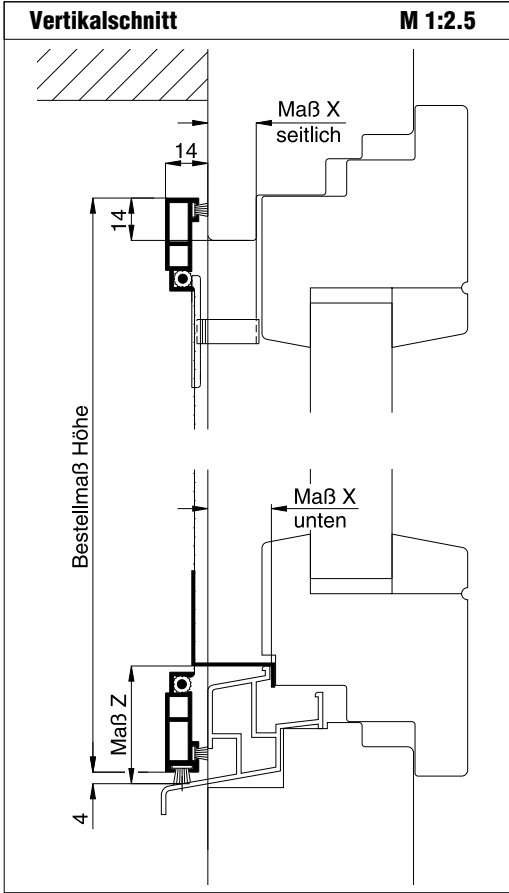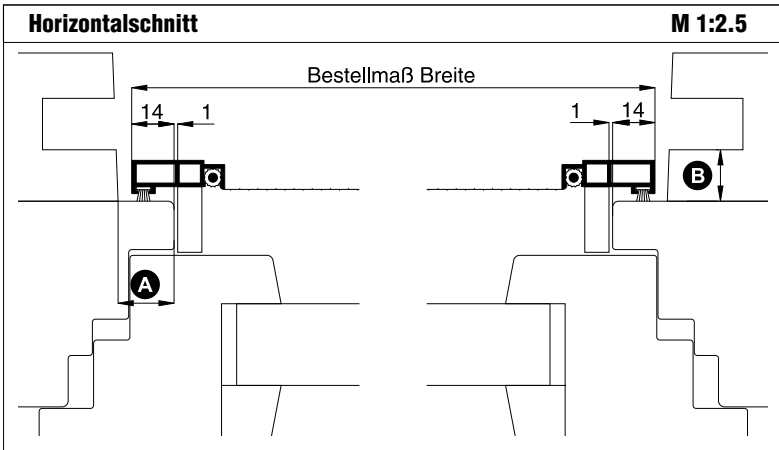

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	Bestellmaß Breite verringern
B Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm bei nach innen gebogenem Rolladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rolladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesotetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	nachfragen

