

# Spannrahmen

Montage: **ungefederte Winkelaschen mit oberen Seitenarretierungen**



Empfehlung
<b>Holzfenster</b>
mit überstehender Regenschutzschiene

Variante
<b>SP2/21</b>

Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (Zusatzausstattungen SP2).

Preisgestaltung
Spannrahmen Preisliste 4

Bestellmaße
Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
Höhe = lichte Höhe Mauerleibung/Regensch.-auflage - 12 mm
Maß X seitlich ▪ Maß X unten ▪ Maß Z siehe Vertikalschnitt

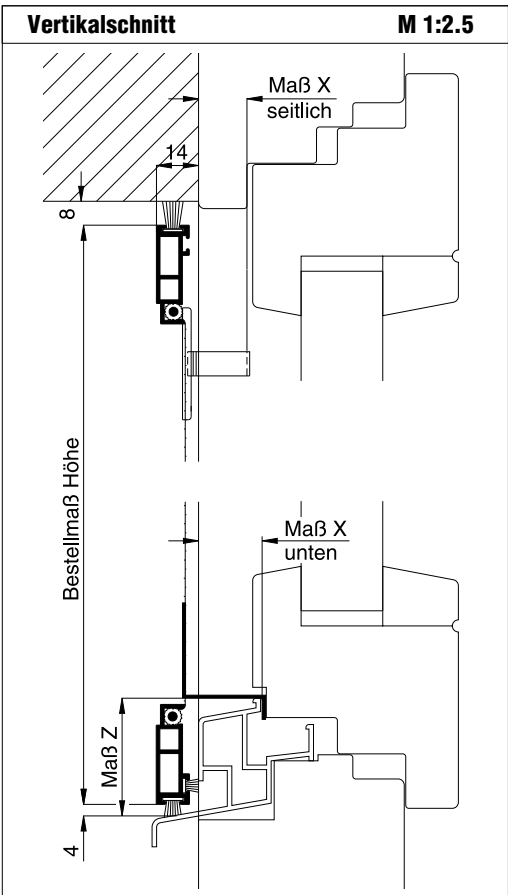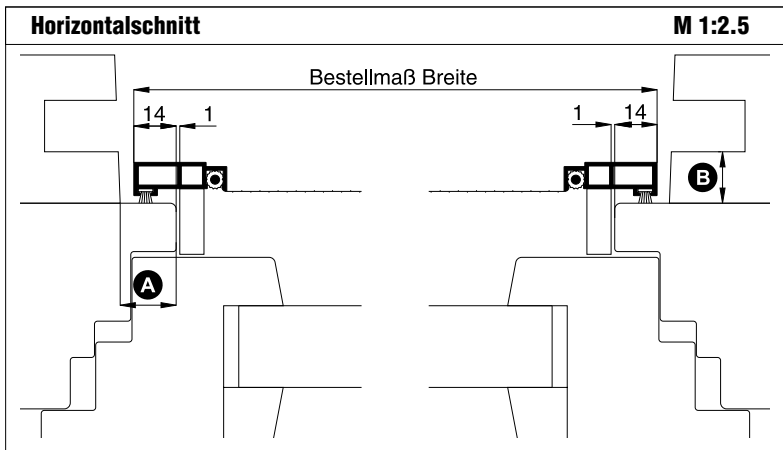

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	Bestellmaß Breite verringern
<b>B</b> Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm bei nach innen gebogenem Rolladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rolladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesotetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	nachfragen

