

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt)

Empfehlung

Kunststofffenster

mit seitlich rechts eng anliegender Rollladenführungsschiene

Variante

SP6/12

Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (Zusatzausstattungen SP6).

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 4

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen/Rollladenführungss. + 10 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2.5

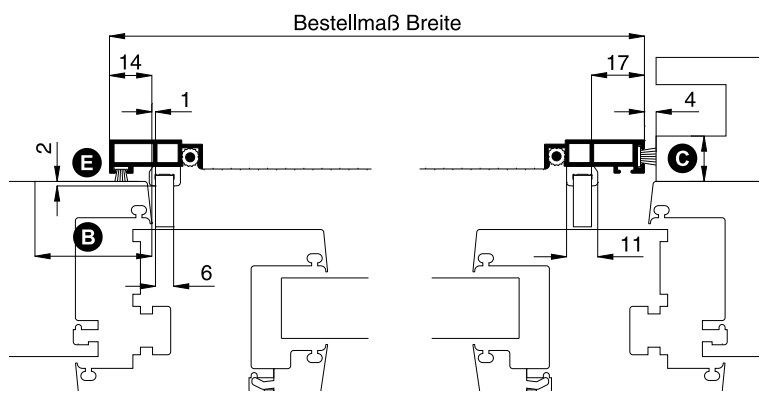

Vertikalschnitt

M 1:2.5

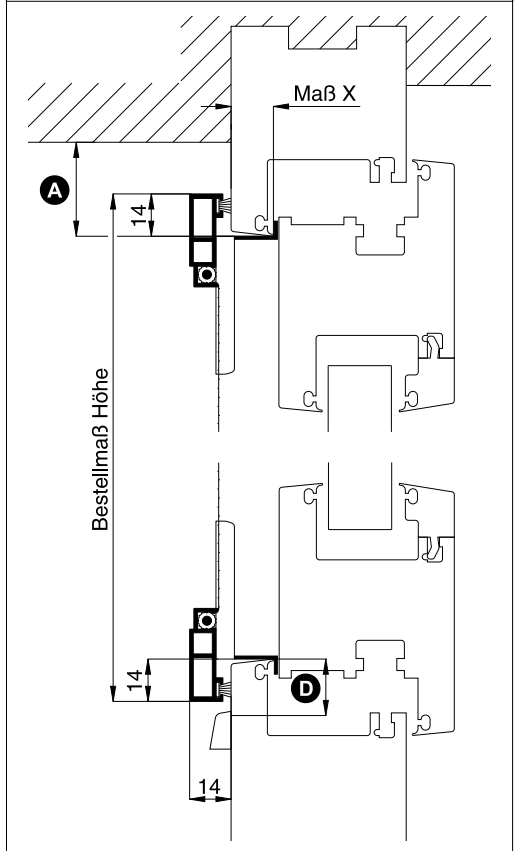


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 20 mm)	Bestellmaß Höhe verringern (Mindestüberstandsfläche 8 mm)
B	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	Bestellmaß Breite verringern SP6/10
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/10, SP1/42
D	bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
D	Abstand der Wasserabdeckkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	Wasserabdeckkappe entfernen
E	bei Stulpfenster auf Versatz achten	längere Bürstendichtung verwenden, Standard 5 mm (Zusatzausstattungen SP6)

3-D Ansicht von innen

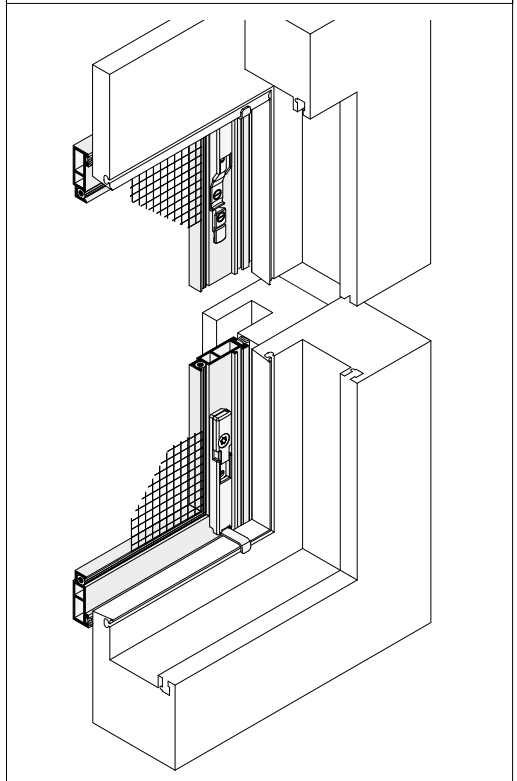

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2

