

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt)

Empfehlung
Holzfenster
mit überstehender Regenschutzschiene

Variante
SP6/14



Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (Zusatzausstattungen SP6).

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 4

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 24 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen/Regensch.-auflage + 8 mm
 Maß X oben ■ Maß X unten ■ Maß Z siehe Vertikalschnitt

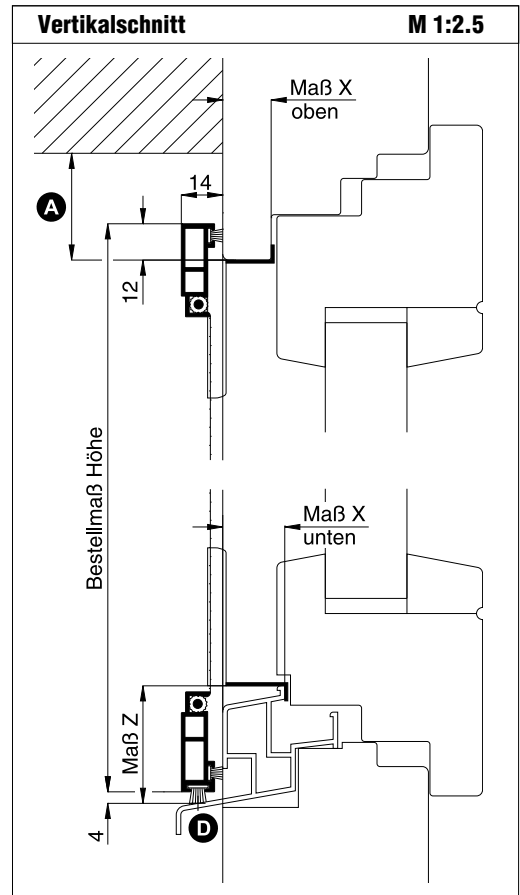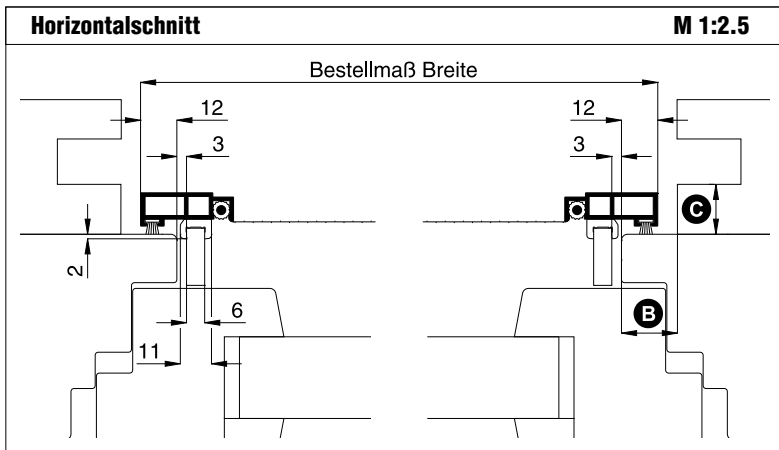

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 13 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 18 mm)	Bestellmaß Höhe verringern (Mindestüberstandsfläche 8 mm)
B Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	Bestellmaß Breite verringern
C Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/11
D bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
D Regenschutzschiene steht über den Blendrahmen	SP6/4
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoffetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	SP7/14
Einsatz einer Seitenarretierung prüfen (Zusatzausstattungen SP6)	

