

Cadres fixes

Montage : **profil Z latéral**

Recommandation

Fenêtres en aluminium
et en PVC

Variante SP1/6

Cette Variante est **sans risque de chute**. Pour la crocher, vous n'avez pas besoin de place à l'extérieur de la fenêtre (p.ex. en cas de grille de protection).

Structure des prix


Cadres fixes Liste des prix 2

Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure du dormant de la fenêtre - 2 mm
Hauteur = hauteur intérieure du dormant de la fenêtre + 20 mm


Coupe horizontale

M 1:2.5

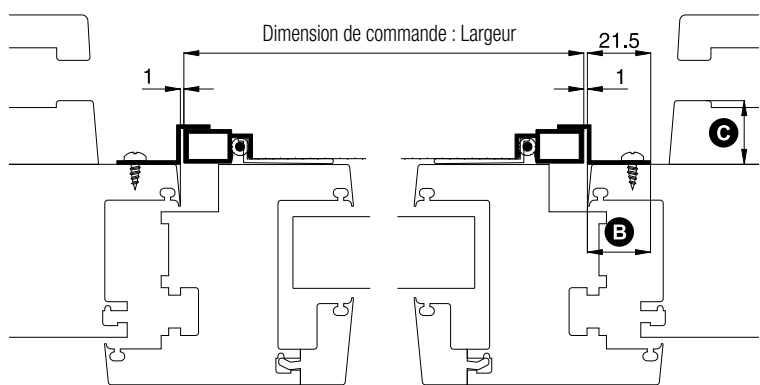


Coupe verticale

M 1:2.5

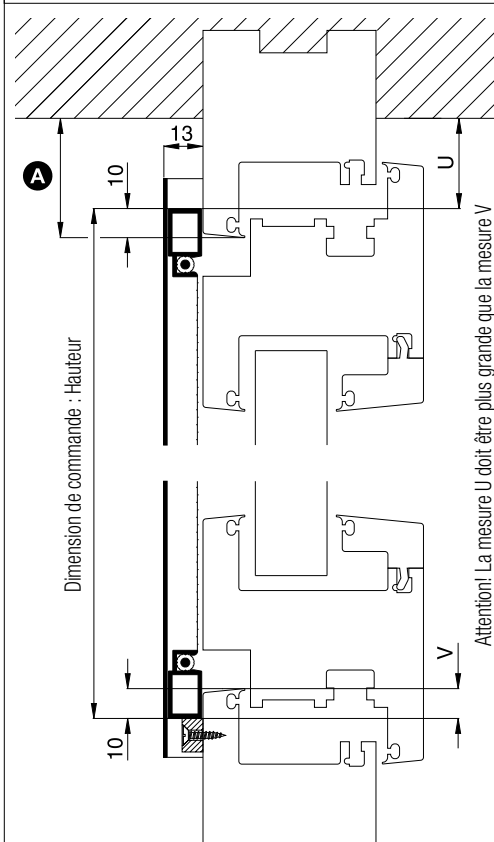


Points nécessitant une attention particulière	alternativement
A Surface d'appui supérieure du dormant min 22 mm	Diminuer la dimension de commande hauteur
B Surface d'appui latérale du dormant du profil Z min 22 mm	Tourner le profil Z 10 26 07
C Distance entre le coulisseau du store et le dormant min 15 mm	Se renseigner
Augmenter la distance en conséquence d'un store cintré vers l'int.	Utiliser des roulettes de protection du store (auxiliaires de montage)
La mesure U doit être plus grande que la mesure V (cf coupe verticale)	

Vue 3D de l'extérieur

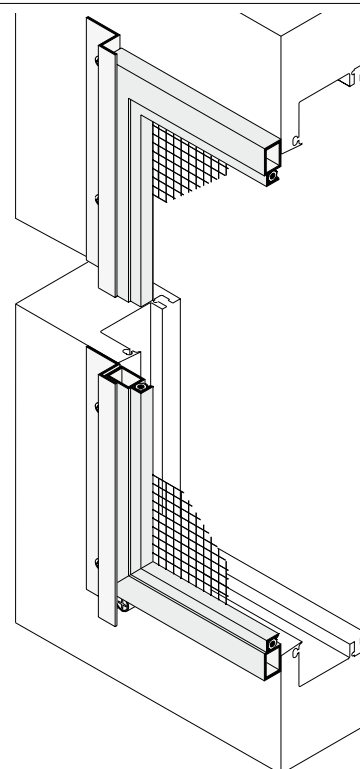


Profils utilisés avec joint-brosse standard

M 1:2



10 23 02



10 26 07