

Cadres fixes

Montage : **targettes à ressort** (à visser)

Recommandation
Fenêtres en bois
avec renvoi d'eau surmontant

Variante
SP2/14



Sur demande (veuillez l'indiquer), cette variante peut aussi être fabriquée **sans traverse** jusqu'à une hauteur (largeur) de **1500 mm à 1900 mm** (éléments supplémentaires).

Structure des prix

Cadres fixes Liste des prix 4

Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure du dormant de la fenêtre + 28 mm
 Hauteur = hauteur intérieure du dormant de la fenêtre / Appui du renvoi d'eau + 13 mm
 Cote X en haut • Cote X en-bas • Mesure Z cf coupe verticale

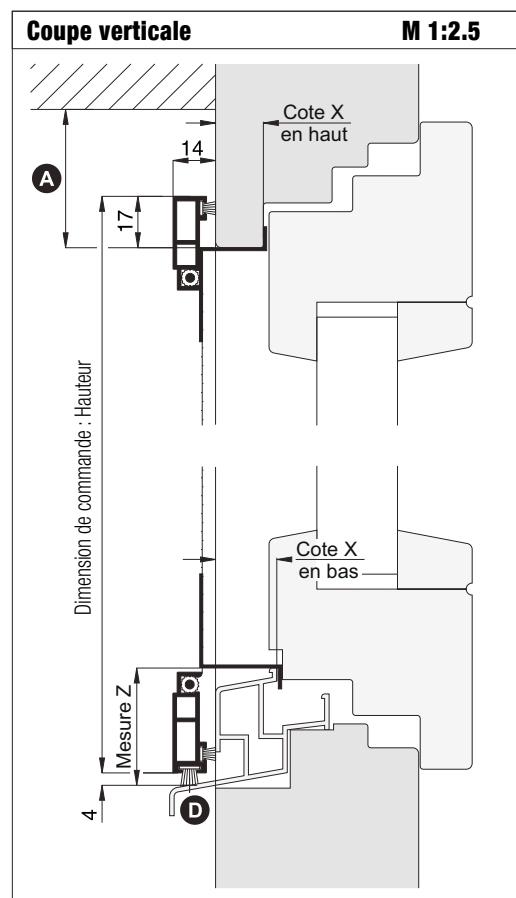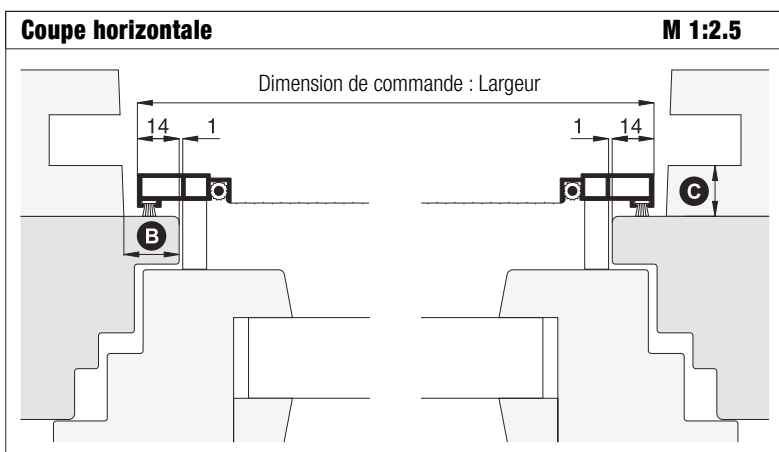

Points nécessitant une attention particulière	alternativement
A Surface d'appui supérieure du dormant min 18 mm (y compris jeu de décalage min 25 mm)	SP5/11 SP1/5
B Surface d'appui latérale du dormant min 15 mm	Diminuer la dimension de commande Largeur
C Distance entre le coulisseau du store et le dormant min 15 mm	SP5/11
Augmenter la distance en conséquence d'un store cintré vers l'int.	Utiliser des roulettes de protection du store (auxiliaires de montage)
D Le renvoi d'eau ne dépasse pas le dormant	SP2/4
Une surface d'appui de 14 mm ne suffit pas si la battue du dormant est fortement arrondie	Se renseigner
Contrôler la mise en place d'un dispositif de blocage latéral (éléments supplémentaires)	

