

Cadres fixes

Montage : **targettes à ressort** (à visser)

| Recommandation |
|---------------------------------------|
| Fenêtres en PVC à deux vantaux |
| avec recouvrement |

Variante
SP2/2


Sur demande (veuillez l'indiquer), cette variante peut aussi être fabriquée **sans traverse** jusqu'à une hauteur (largeur) de **1500 mm à 1900 mm** (éléments supplémentaires).



Structure des prix

Cadres fixes Liste des prix 3

Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure du dormant de la fenêtre + 28 mm
 Hauteur = hauteur intérieure du dormant de la fenêtre + 31 mm
 Cote X = largeur de recouvrement du dormant de la fenêtre
 Cote Y = Decalage du recouvrement par rapport au dormant de la fenêtre

Position des brosses plus longues = 

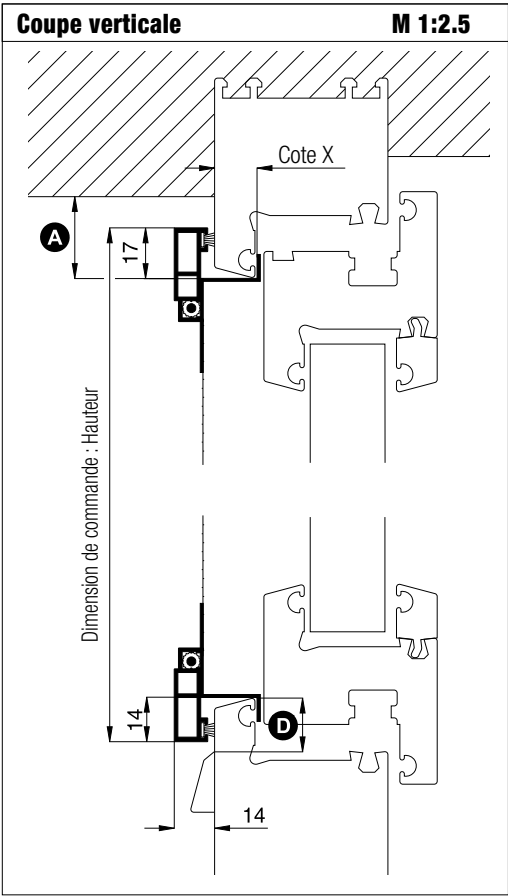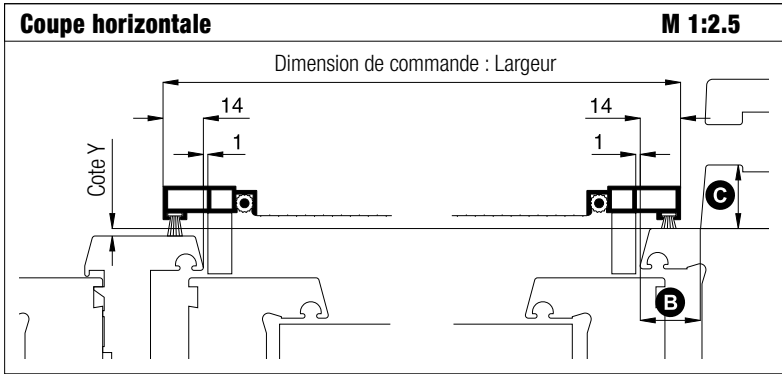

| Points nécessitant une attention particulière | alternativement |
|---|--|
| A Surface d'appui supérieure du dormant min 18 mm (y compris jeu de décalage min 25 mm) | Se renseigner |
| B Surface d'appui latérale du dormant min 15 mm | Diminuer la dimension de commande Largeur |
| C Distance entre le coulisseau du store et le dormant min 15 mm | SP1/42 |
| D Augmenter la distance en conséquence d'un store cintré vers l'int. | Utiliser des roulettes de protection du store (auxiliaires de montage) |
| D Distance min. entre le capuchon de protection contre l'eau et le bord du dormant 14 mm | Enlever le capuchon de protection contre l'eau |
| Une surface d'appui de 14 mm ne suffit pas si la battue du dormant est fortement arrondie | Se renseigner |
| Contrôler la mise en place d'un dispositif de blocage latéral (éléments supplémentaires) | |

