

# Cadres fixes

Montage : **targettes à ressort** (à enficher)

Recommandation
<b>Fenêtres en bois</b>
avec renvoi d'eau surmontant

**Variante**  
**SP6/14**



Sur demande (veuillez l'indiquer), cette variante peut aussi être fabriquée **sans traverse** jusqu'à une hauteur (largeur) de **1500 mm à 1900 mm** (éléments supplémentaires).

**Structure des prix**

Cadres fixes      Liste des prix 4

**Dimensions de commande**

Largeur = largeur intérieure du dormant de la fenêtre + 24 mm  
 Hauteur = hauteur intérieure du dormant de la fenêtre / Appui du renvoi d'eau + 8 mm  
 Cote X en haut • Cote X en-bas • Mesure Z cf coupe verticale

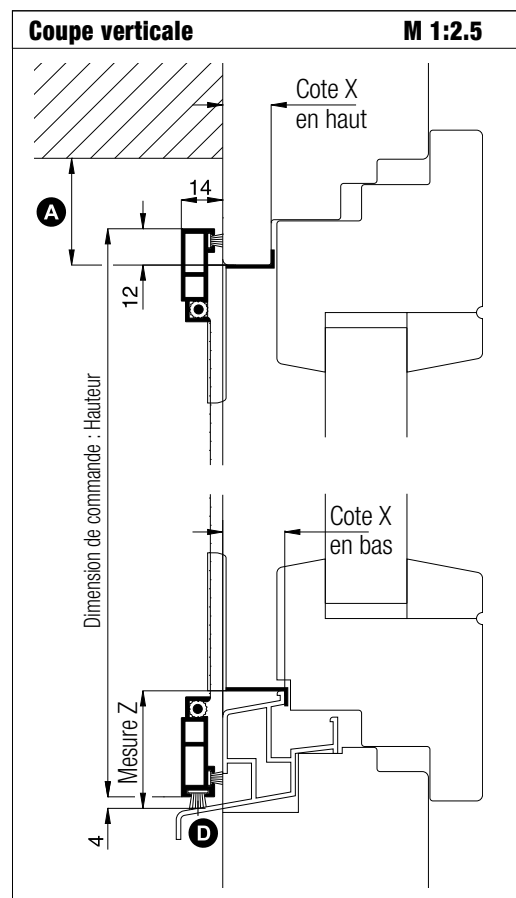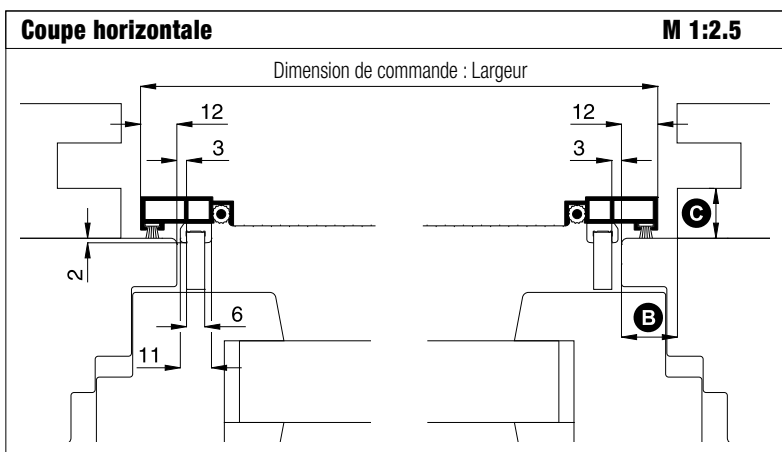

Points nécessitant une attention particulière	alternativement
<b>A</b> Surface d'appui supérieure du dormant min 13 mm (y compris jeu de décalage min 18 mm)	Diminuer la dimension de commande Hauteur (surface d'appui minimale 8 mm)
<b>B</b> Surface d'appui latérale du dormant min 15 mm	Diminuer la dimension de commande Largeur
<b>C</b> Distance entre le coulisseau du store et le dormant min 15 mm	SP5/11
Augmenter la distance en conséquence d'un store cintré vers l'int.	Utiliser des roulettes de protection du store (auxiliaires de montage)
<b>D</b> Le renvoi d'eau dépasse le dormant	SP6/4
Une surface d'appui de 14 mm ne suffit pas si la battue du dormant est fortement arrondie	SP7/14
Contrôler la mise en place d'un dispositif de blocage latéral (éléments supplémentaires SP6)	

