

# Fenêtres battantes

avec cadre de montage fermé en bas et coupe du cadre latéral pour recouvrement

Image : Montage sur le dormant de l'extérieur

## Recommandation

Fenêtres à 2 vantaux affleurées et en plan décalé


### Variante

**DF5/14**

### Structure des prix

Fenêtres battantes      Liste des prix 4


### Dimensions de commande

Largeur = largeur du recouvrement à l'intérieur du dormant + 39 mm  
 Hauteur = hauteur intérieure du dormant de la fenêtre + 39 mm  
 Sens d'ouverture = 

### Coupe horizontale


**M 1:3**

Dimension de commande : Largeur

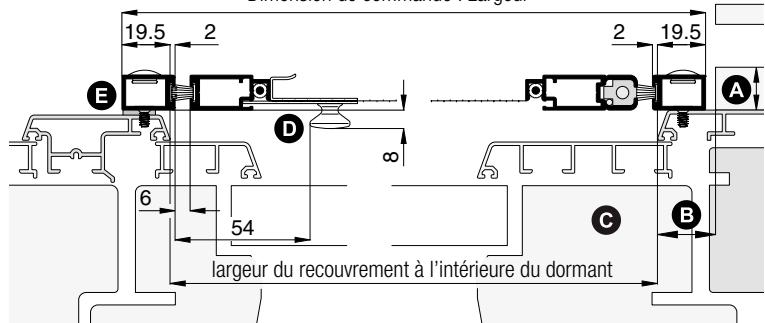

### Coupe verticale

**M 1:3**

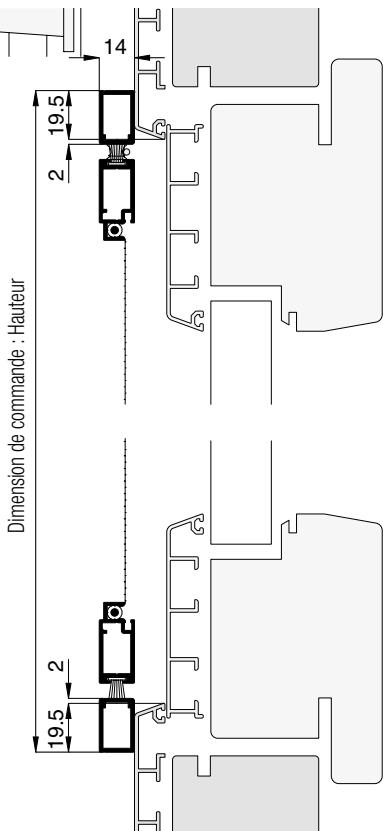


### Points nécessitant une attention particulière | alternativement

En cas des **charges de vent** il faut utiliser un ressort à barre de torsion avec une force de fermeture augmentée

Veillez la barre de lestage dans la lame finale du volet roulant (index auxiliaires de montage, écarteur d'aimant)


<b>A</b>	Décalage du dormant au vantail min 13 mm	Se renseigner
<b>B</b>	Surface d'appui latérale du dormant min 19 mm	Diminuer la dimension de commande Largeur
<b>C</b>	En cas des vantaux profonds ou des ferrures cachées faire attention que la fenêtre battante peut osciller	Profils en équerre rapportés (éléments supplémentaires)
<b>D</b>	Veillez que le bouton ne touche pas le vantail aux fenêtres affleurées	Utiliser la poignée GI 25 (éléments supplémentaires)
<b>E</b>	Lors d'une décalage du recouvrement veuillez commander séparément des cales (index auxiliaires de montage)	

### Vue 3 D de l'extérieur

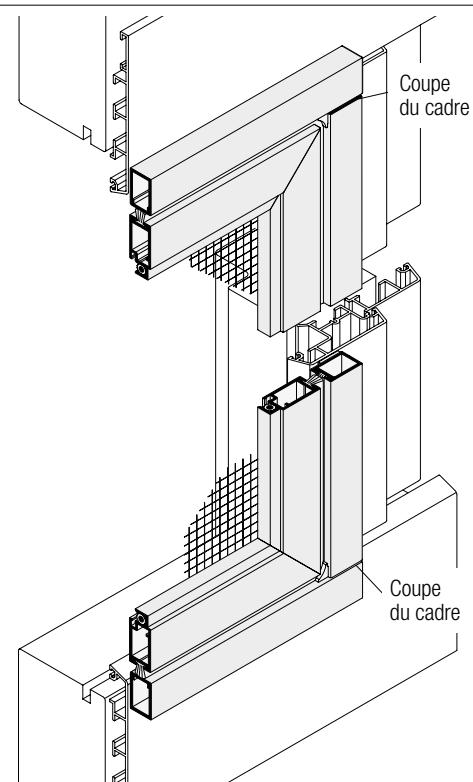


### Profils utilisés


**M 1:3**




10 34 06



10 34 07



10 34 22



10 34 23