Rouleaux pour fenêtres de toit

Rouleaux fermé en bas

Montage : **avec goupilles à ressort en haut et pièces d'appuis en bas**

Recommandation
Fenêtres de toit
avec un encadrement oblique en haut et en bas (en parallèle avec le mur et le plafond)

Variante

RF4/4

Sur demande rouleau avec **point de verrouillage supplémentaire** aux coulisseaux latérales (éléments supplémentaires RF4).

Structure des prix

Rouleaux pour fenêtres de toit Liste des prix 5

Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure de l'encadrement – 8 mm
Hauteur = hauteur intérieure de l'encadrement – 2 mm

Coupe verticale M 1:3

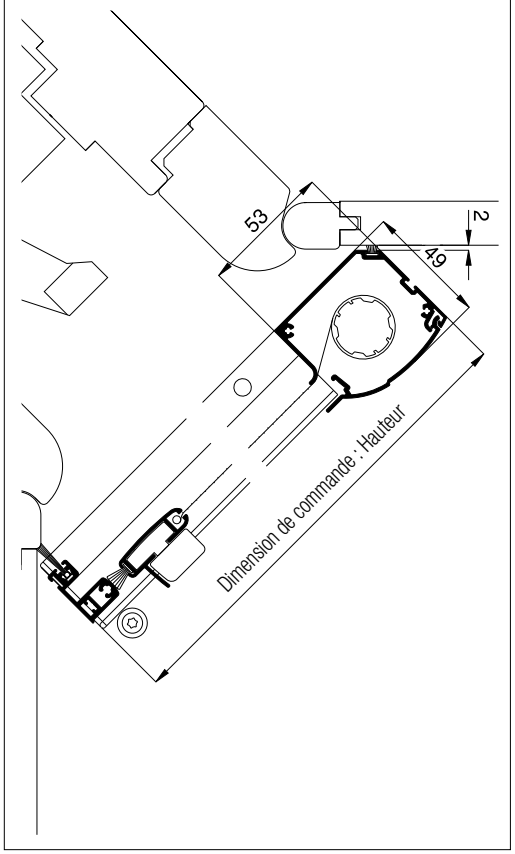

Coupe horizontale M 1:3

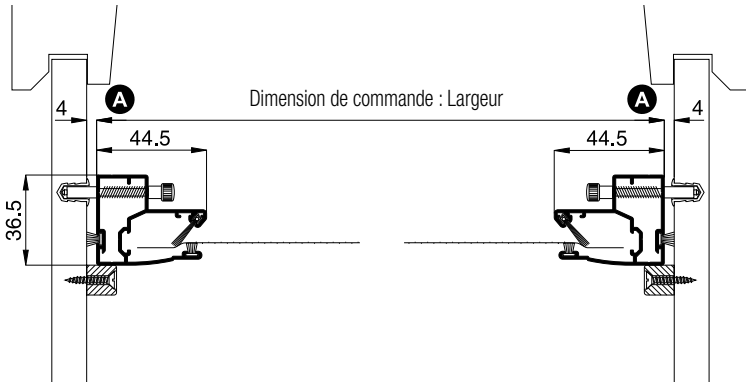

Points nécessitant une attention particulière	alternativement
A Entrefer insuffisant (encadrement intérieur oblique)	Utiliser un joint-brosse plus long, standard 9 mm (éléments supplémentaires RF4)
Centre de rotation de la fenêtre à tabatière au milieu (fenêtre à ouverture par projection)	Monter le rouleau en biais dans l'encadrement, RF 4/7

Vue 3D de l'intérieur

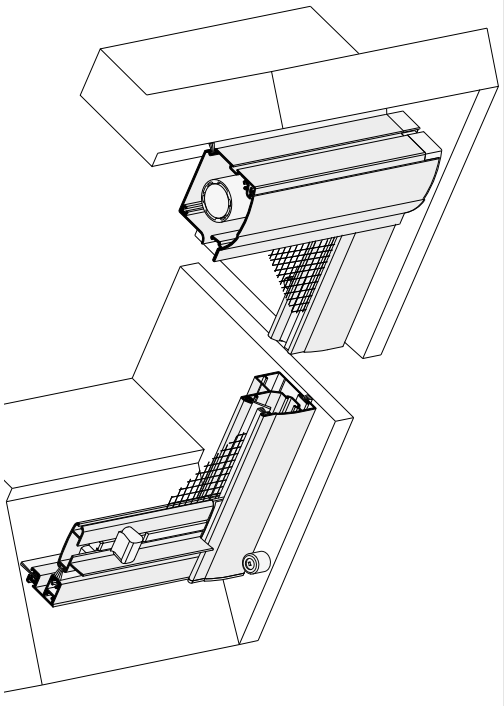
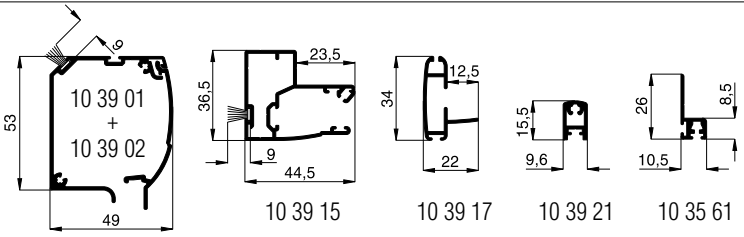
Profils utilisés avec joint-brosse standard M 1:3