

Spannrahmen

Montage: **gedeferte Winkellaschen** (geschraubt)

Empfehlung
Aluminium- und Kunststofffenster



Variante
SP2/1

Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (Zusatzausstattungen SP2).

Preisgestaltung
 Spannrahmen Preisliste 3

Bestellmasse

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm
 Mass X = Blendrahmenüberschlagsbreite

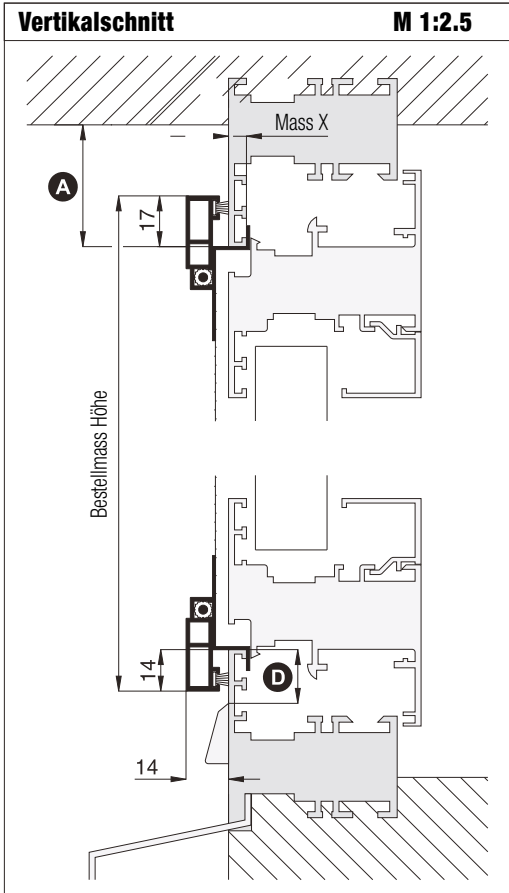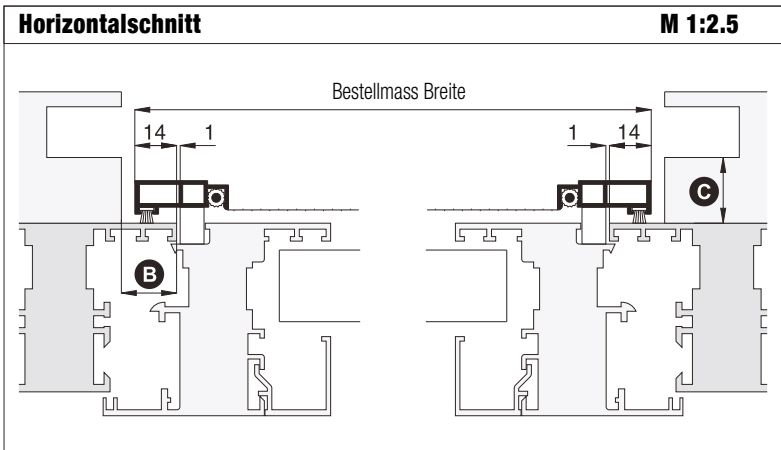

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	SP2/17, SP2/19
B Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	Bestellmass Breite verringern SP2/10
C Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/10, SP1/42
D bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
D Abstand der Wasserabdeckkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	Wasserabdeckkappe entfernen
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	SP4/1
Einsatz einer Seitenarretierung prüfen (Zusatzausstattungen SP2)	

