

Spannrahmen



Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)

Empfehlung
Holzfenster
mit überstehender Regenschutzschiene

Variante	Auf Wunsch sprossenfrei auch bei einer Höhe (Breite) von 1500 mm bis 1900 mm (Zusatzausstattungen SP2).
SP2/14	

Preisgestaltung	Spannrahmen Preisliste 4
------------------------	--------------------------

Bestellmasse	
Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen	+ 28 mm
Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen/Regensch.-auflage	+ 13 mm
Mass X oben • Mass X unten • Mass Z	siehe Vertikalschnitt

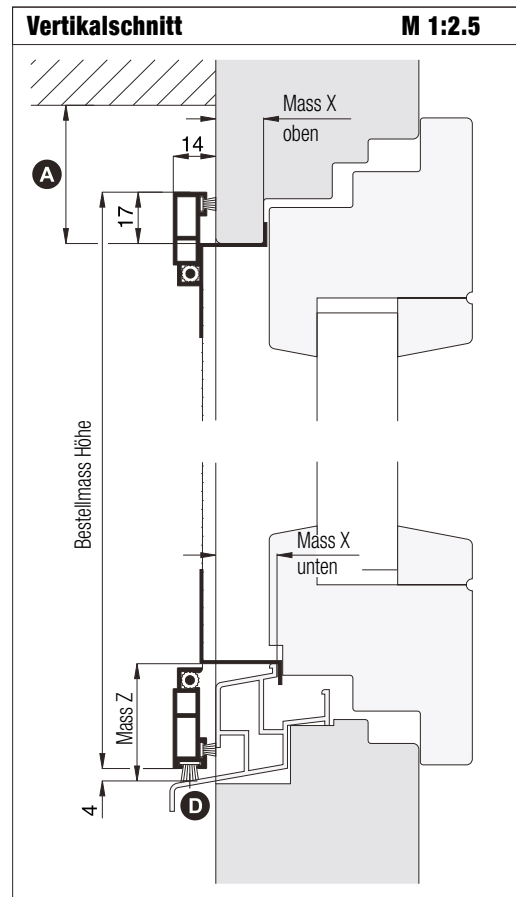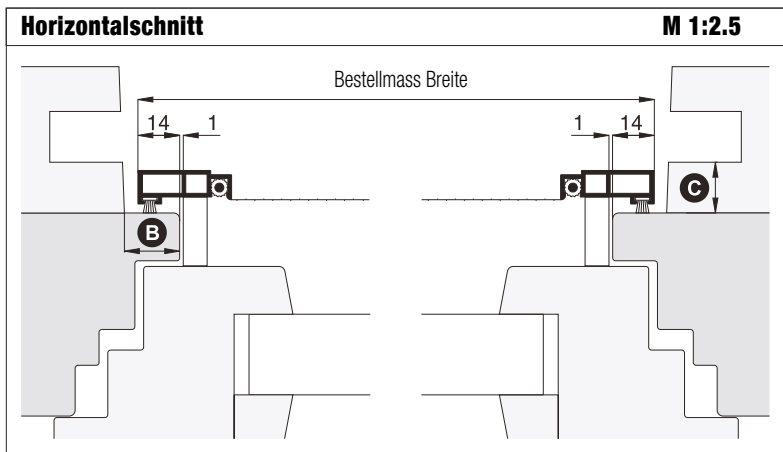

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	SP5/11, SP1/5
B Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	Bestellmass Breite verringern
C Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/11
D bei nach innen gebogenem Rolladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rolladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
D Regenschutzschiene steht über den Blendrahmen	SP2/4
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	nachfragen
Einsatz einer Seitenarretierung prüfen (Zusatzausstattungen SP2)	

