

# Spannrahmen



Montage: **ungefederte Winkelaschen mit oberen Seitenarretierungen**

**Empfehlung**  
**Aluminium- und Kunststoffenster**  
 als Sonderform  
 (ausserwinkelig / gebogen)

**Variante**  
**SP2/17**  
 Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (Zusatzausstattungen SP2).

**Preisgestaltung**  
 Spannrahmen Preisliste 3

**Bestellmasse**  
 Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Mass X = Blendrahmenüberschlagsbreite

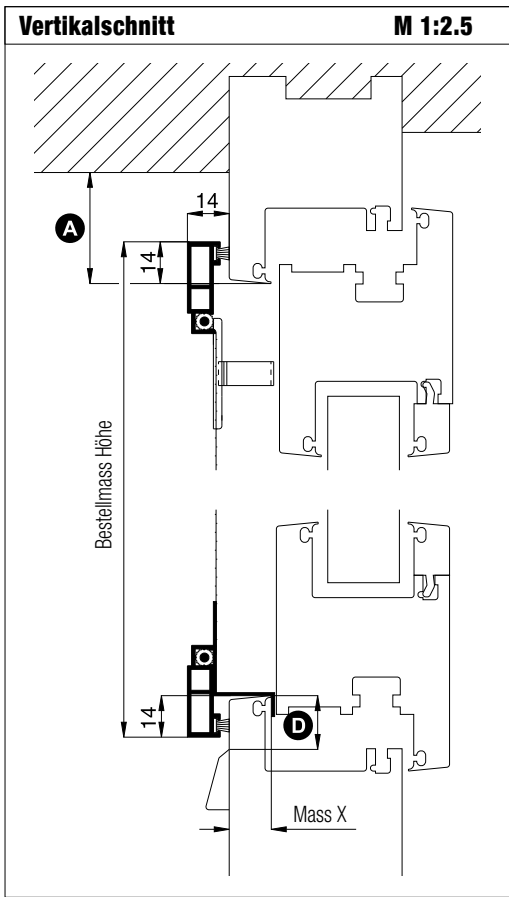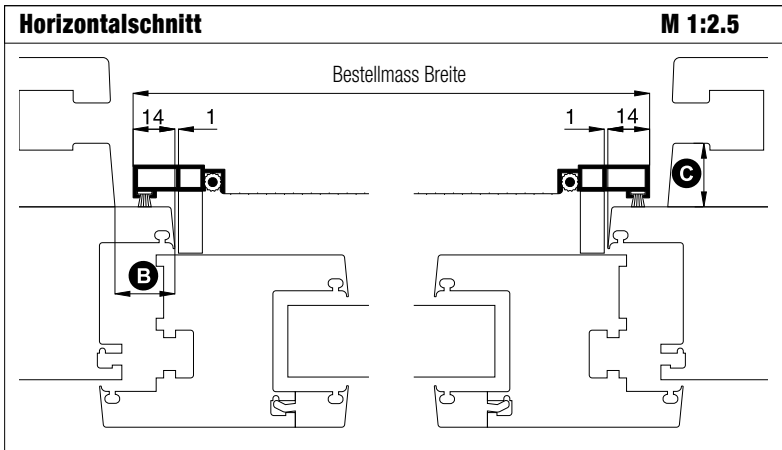

| Worauf Sie unbedingt achten sollten  | alternativ   |
|--|--|
| <b>A</b> obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm                             | Besellmass Höhe verringern                                     |
| <b>B</b> Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm            | Bestellmass Breite verringern                                  |
| <b>C</b> Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm                  | SP5/10, SP1/3  |
| <b>D</b> bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrössern | Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel) |
| <b>D</b> Abstand der Wasserabdeckkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm       | Wasserabdeckkappe entfernen                                    |
| Auflagefläche von 14 mm bei stark gesofetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus     | nachfragen   |

