

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)

Empfehlung
doppelflügelige
Kunststofffenster
 mit Stulp

Variante
SP2/2

Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (Zusatzausstattungen SP2).



Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 3

Bestellmasse

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm
 Mass X = Blendrahmenüberschlagsbreite
 Mass Y = Stulpversatz zum Blendrahmen

Lage der langen Bürsten = oder Ansicht innen

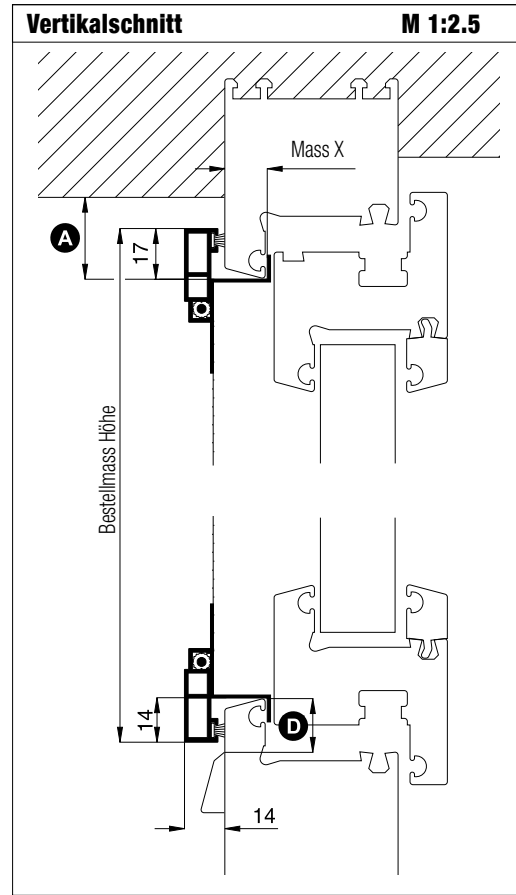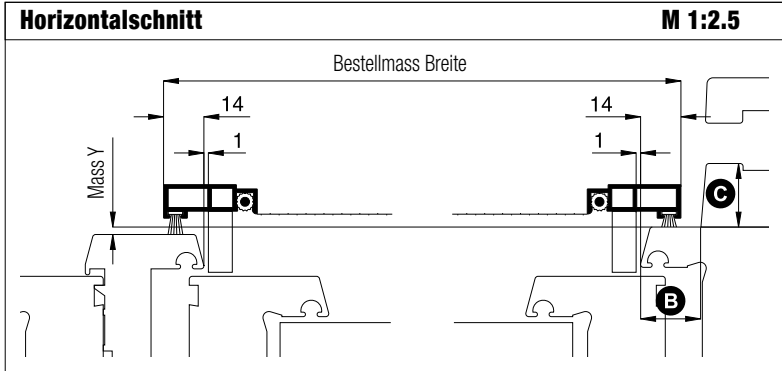

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	nachfragen
B Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	Bestellmass Breite verringern
C Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP1/42
D bei nach innen gebogenem Rolladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rolladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
D Abstand der Wasserabdeckkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	Wasserabdeckkappe entfernen
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	
Einsatz einer Seitenarretierung prüfen (Zusatzausstattungen SP2)	

