

Spannrahmen

Montage: **ungefederte Winkellaschen mit oberen Seitenarretierungen**

Empfehlung
Holzfenster
 mit überstehender
 Regenschutzschiene

Variante
SP2/21



Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (Zusatzausstattungen SP2).

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 4

Bestellmasse

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = lichte Höhe Mauerleibung//Regensch.-auflage - 12 mm
 Mass X seitlich • Mass X unten • Mass Z siehe Vertikalschnitt

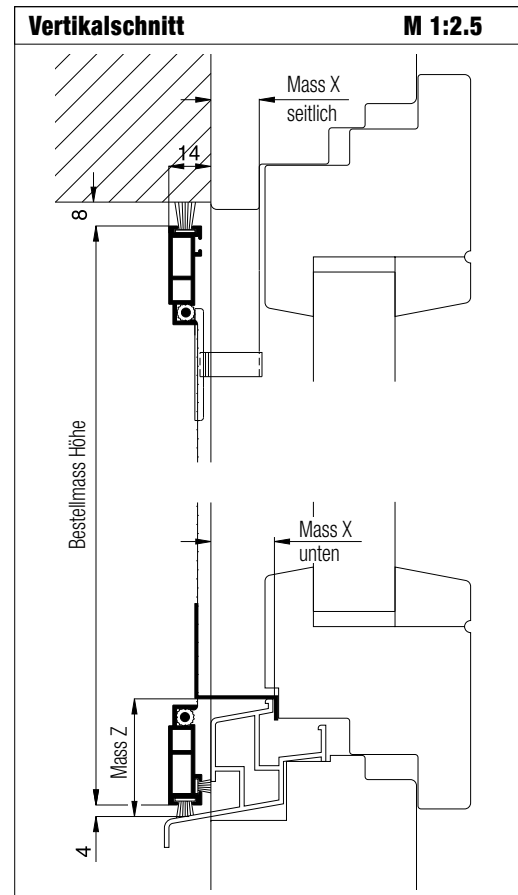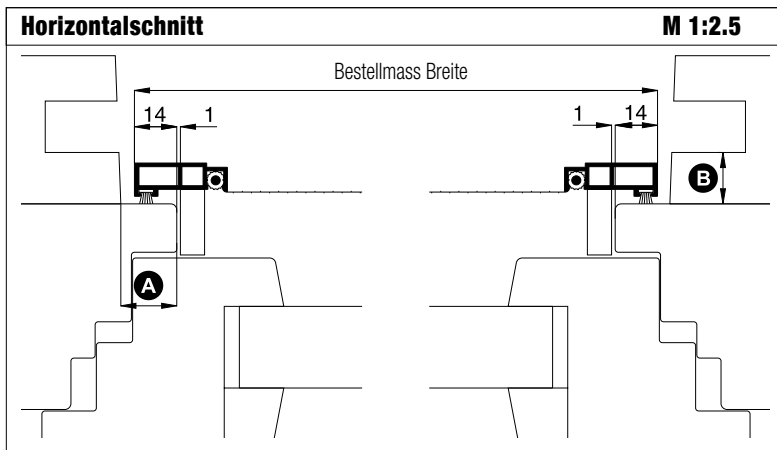

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	Bestellmass Breite verringern
B Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm bei nach innen gebogenem Rolladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rolladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	nachfragen

