

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)

Empfehlung
Holzfenster
 mit bündiger Regenschutzschiene



Variante
SP2/4

Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (Zusatzausstattungen SP2).

Preisgestaltung
 Spannrahmen Preisliste 3

Bestellmasse

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen/Regensch.-oberkante + 17 mm + Mass Z
 Mass X oben • Mass X unten • Mass Z siehe Vertikalschnitt

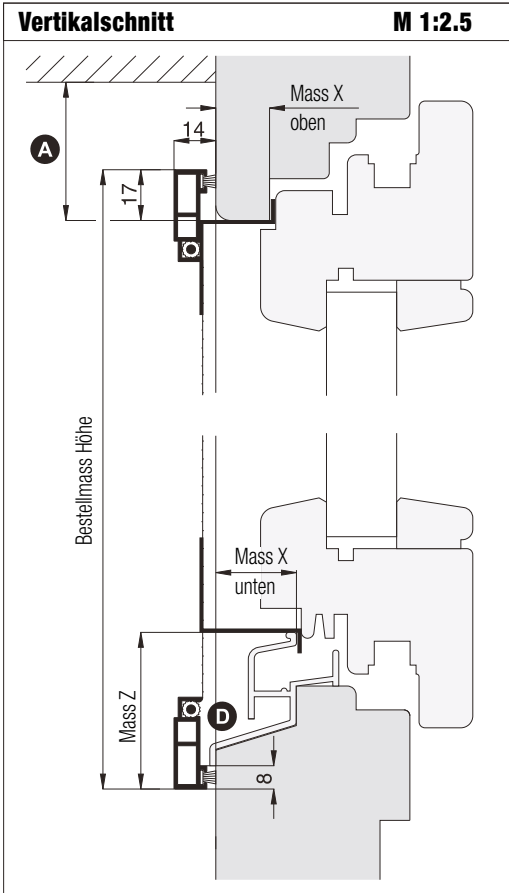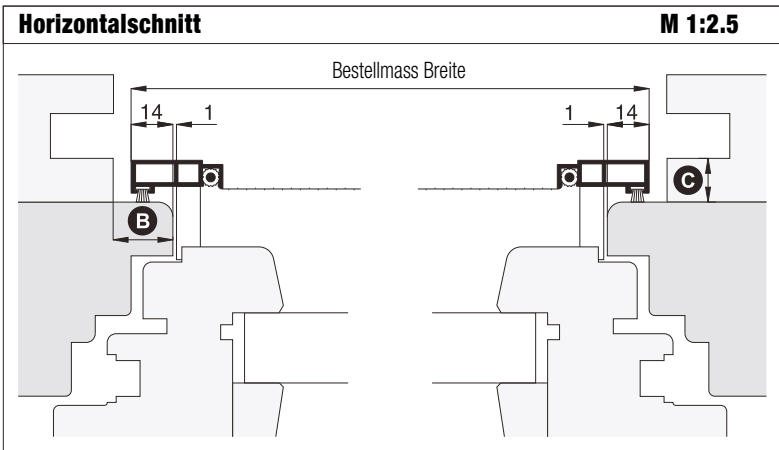

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	SP1/5
B Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	Bestellmasse Breite verringern
C Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/17
D bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
Regenschutzschiene steht nicht über den Blendrahmen	SP2/14
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	SP4/4
Einsatz einer Seitenarretierung prüfen (Zusatzausstattungen SP2)	

