

# Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt)

**Empfehlung**  
**Kunststofffenster**



**Variante**  
**SP6/1**

Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (Zusatzausstattungen SP6).

**Preisgestaltung**  
Spannrahmen Preisliste 3

**Bestellmasse**

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Mass X = Blendrahmenüberschlagsbreite

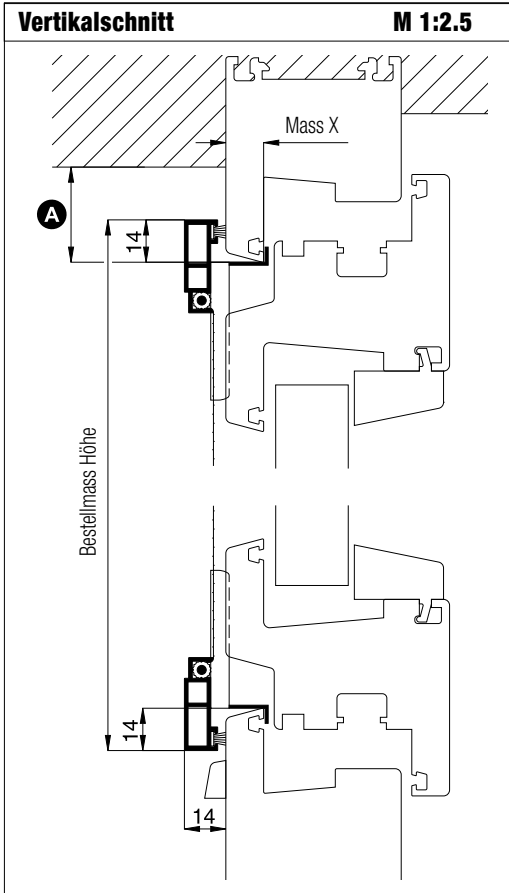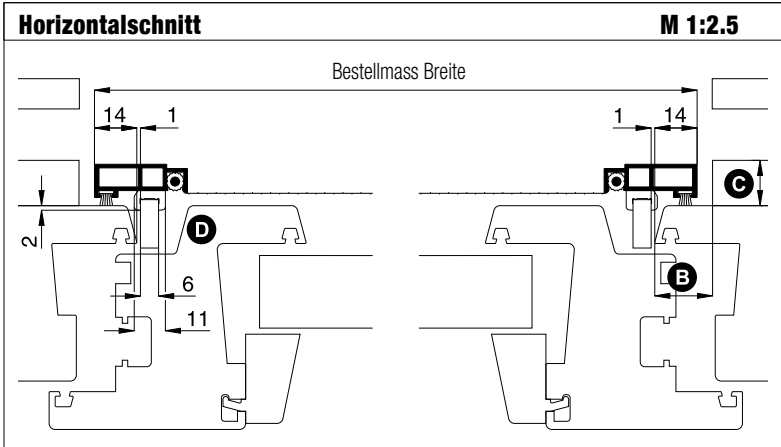

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 20 mm)	Bestellmass Höhe verringern (Mindestauflagefläche 8 mm)
<b>B</b> Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	Bestellmass Breite verringern SP6/10
<b>C</b> Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/10, SP1/42
<b>D</b> bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
<b>D</b> schmale Schattenfuge oder rechtwinkliger Blendrahmenfalz	SP6/51
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	SP7/1

