

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkelaschen** (gesteckt)



Empfehlung
Holzfenster
mit überstehender Regenschutzschiene

Variante
SP6/14

Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (Zusatzausstattungen SP6).

Preisgestaltung
Spannrahmen Preisliste 4

Bestellmasse
Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 24 mm
Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen/Regensch.-auflage + 8 mm
Mass X oben • Mass X unten • Mass Z siehe Vertikalschnitt

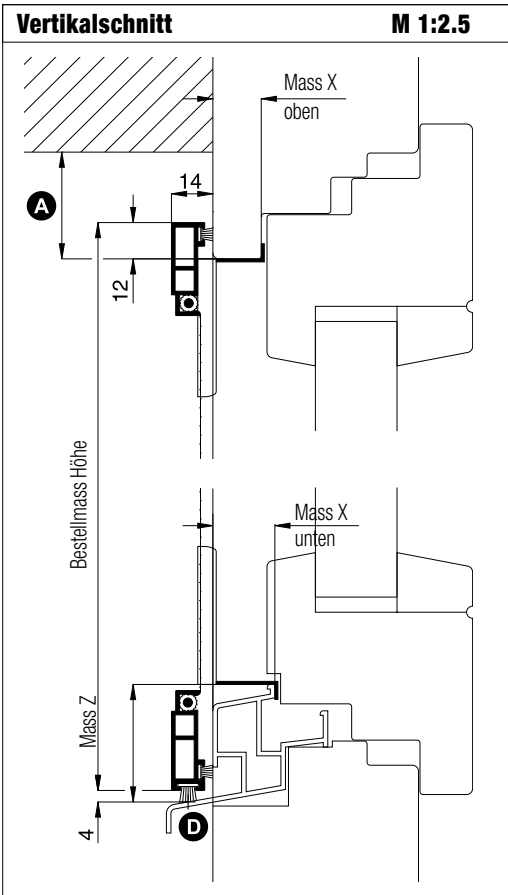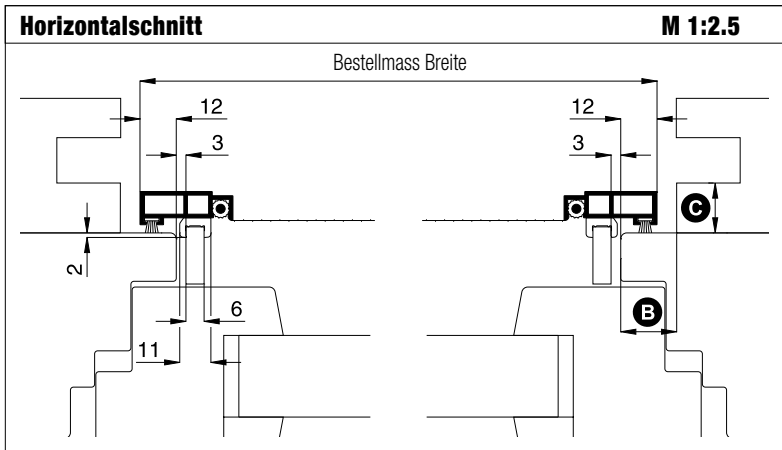

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 13 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 18 mm)	Bestellmass Höhe verringern (Mindestauflagefläche 8 mm)
B Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	Bestellmass Breite verringern
C Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm bei nach innen gebogenem Rolladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	SP5/11 Rolladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
D mind. 9 mm Flächenversatz zwischen Blendrahmen und Flügel	SP6/4
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	SP7/14
Einsatz einer Seitenarretierung prüfen (Zusatzausstattungen SP5)	

