

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt) **16 mm Einbautiefe**

Empfehlung
flächenbündige Aluminiumfenster



Variante
SP6/51

Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (Zusatzausstattungen SP6).

Preisgestaltung
 Spannrahmen Preisliste 3

Bestellmasse

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm
 Mass X = Blendrahmenüberschlagsbreite

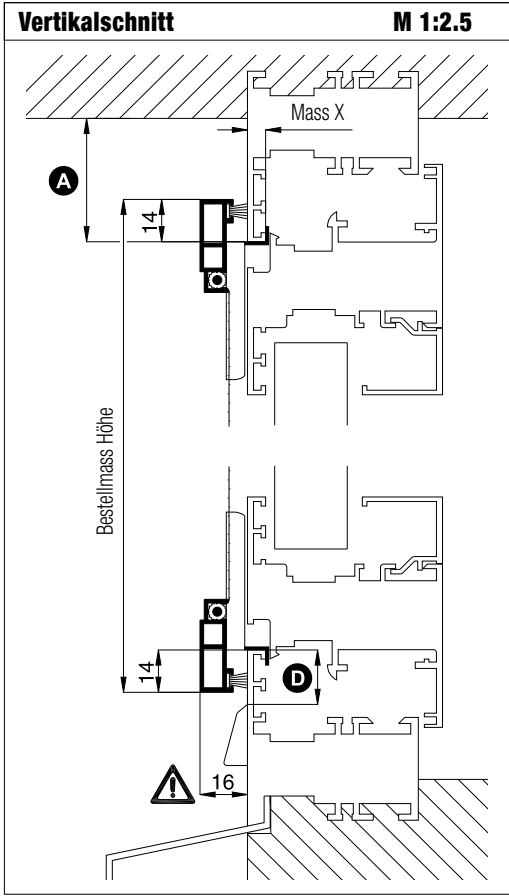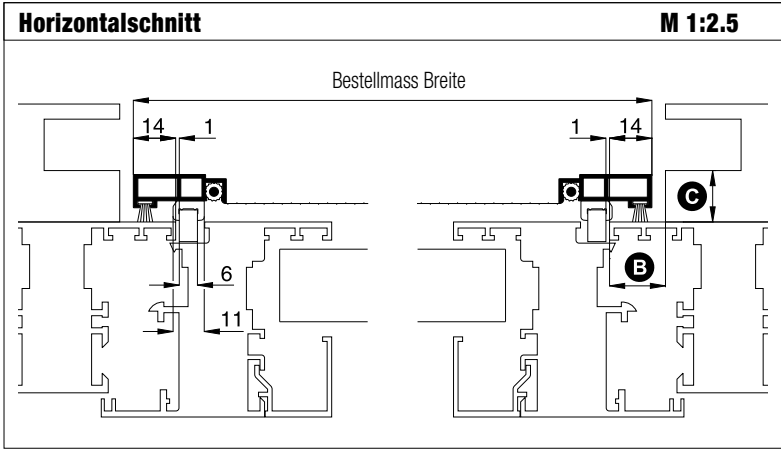

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 20 mm)	Bestellmass Höhe verringern (Mindestauflagefläche 8 mm)
B Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	Bestellmass Breite verringern SP6/10 mit 8 mm Bürstendichtung
C Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 17 mm	SP2/1
C bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
D Abstand der Wasserabdeckkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	Wasserabdeckkappe entfernen

