

Plissés pour portes

avec cadre de montage **fermé en bas**

Schéma: Montage au dormant depuis l'extérieur

Recommandation

Portes affleurées et en plan décalé

Variante

PL2/9

Structure des prix

Plissés pour portes 1,05 x Liste des prix 1

Dimensions de commande


Largeur = largeur intérieure du dormant de la porte + 76 mm

Hauteur = hauteur intérieure du dormant de la porte + 80 mm

Sens d'ouverture = à gauche  ou à droite 
 Vue de l'extérieur ↑ ↑ Vue de l'extérieur


Coupe horizontale

M 1:2.5

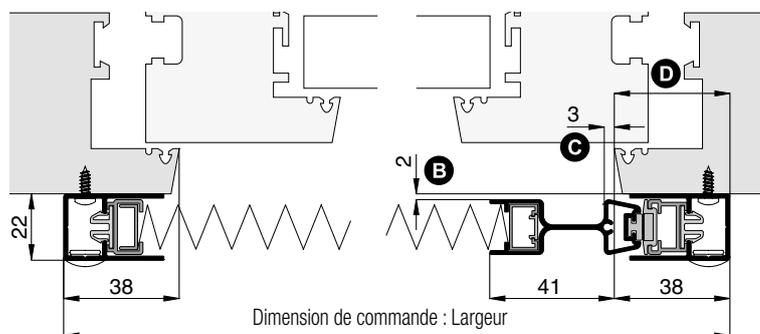

Coupe verticale

M 1:2.5

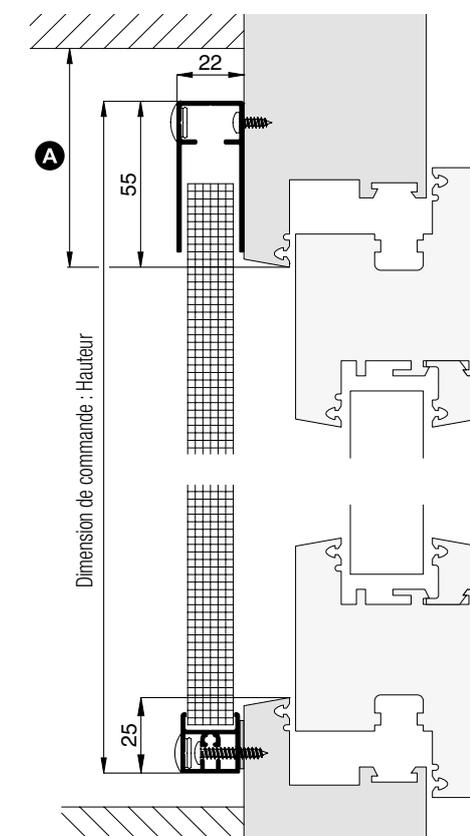

Points nécessitant une attention particulière

alternativement


- | | | |
|----------|---|---|
| A | Surface d'appui supérieure du dormant min 56 mm | Diminuer la dimension de commande Hauteur |
| B | Lors d'un montage au dormant veillez des pièces saillantes (p.ex. Poignée de porte) | |
| C | Manipulation de la barre-poignée intégrée de l'intérieure | |
| D | Espace nécessaire (en raison de la profondeur de construction) min 38 mm | Diminuer la dimension de commande Largeur |

Largeur du paquet du plissés à l'état comprimé :

par largeur du vantail : jusqu'à 1000 mm : env. 95 mm
 1001 à 1300 mm : env. 105 mm
 1301 à 1600 mm : env. 110 mm
 1601 à 2000 mm : env. 120 mm
 2001 à 2400 mm : env. 130 mm
 2401 à 3000 mm : env. 145 mm



Vue 3D de l'extérieur

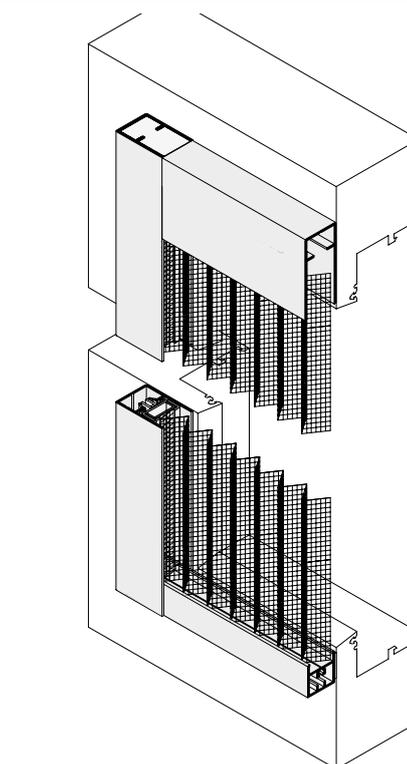

Profils utilisés

M 1:3

